



Die Schiebepatte für die Kofferentriegelung  
Alle Teile ausgebaut




Die Feder in die Nut des Schloßhaken legen






Das wieder eingesetzte Schloß

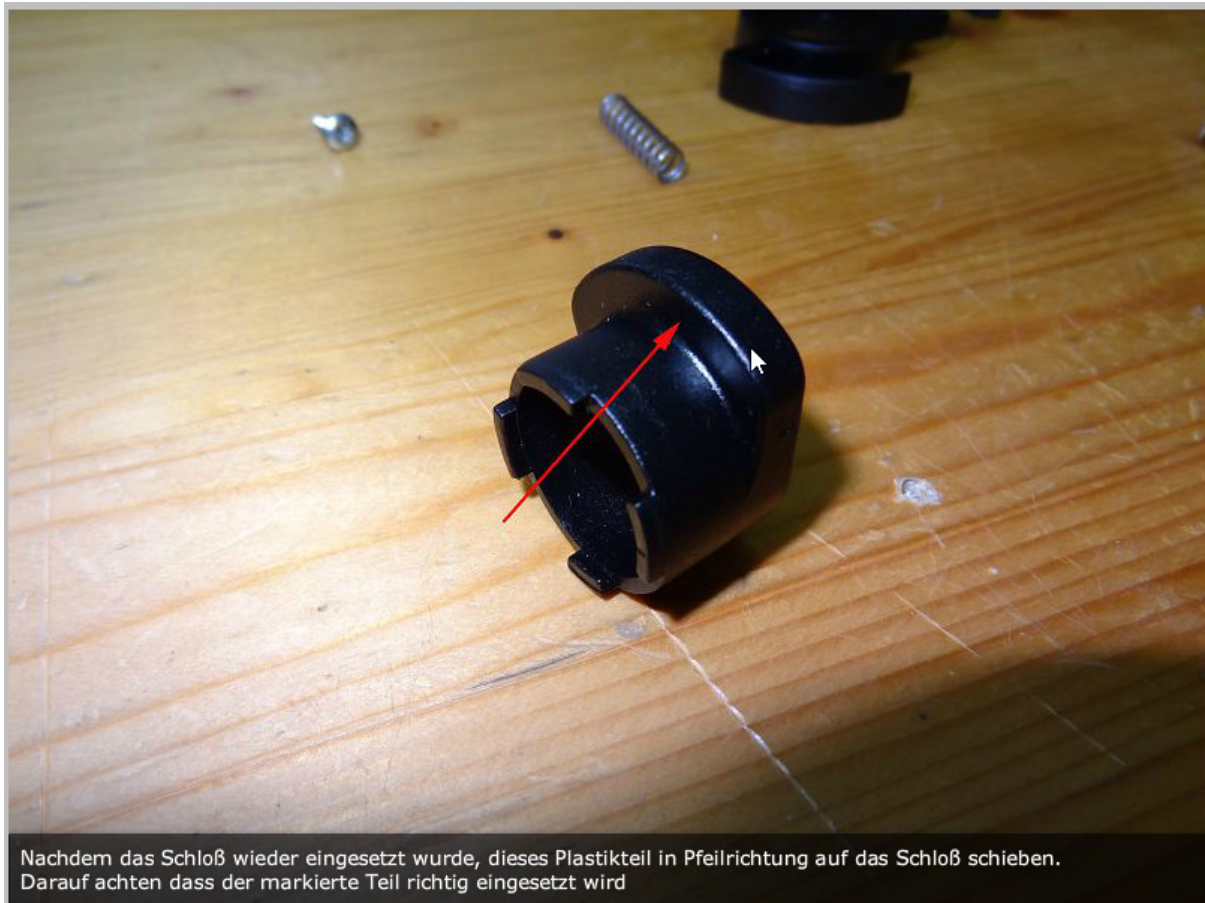

Nachdem das Schloß wieder eingesetzt wurde, dieses Plastikteil in Pfeilrichtung auf das Schloß schieben. Darauf achten dass der markierte Teil richtig eingesetzt wird

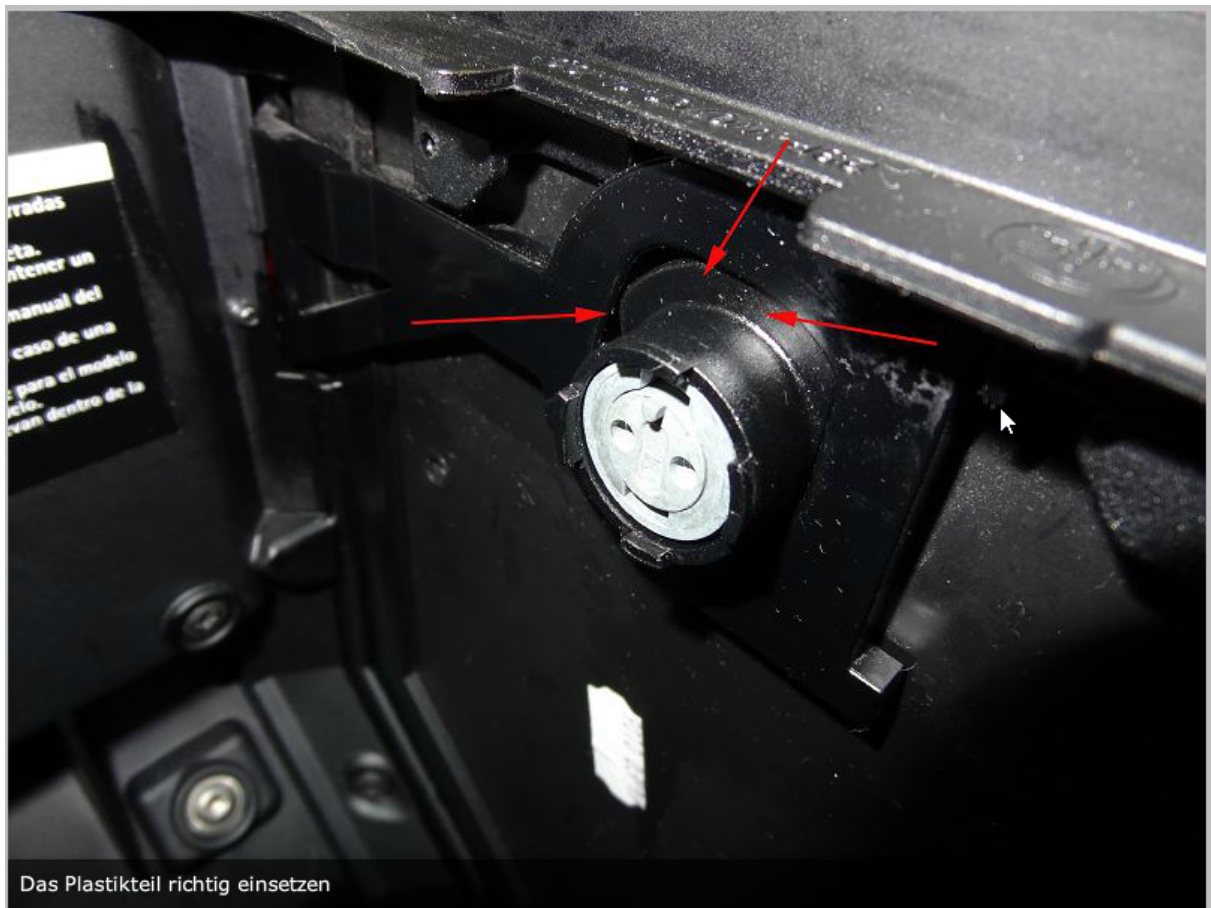





Anschließend die Schloßfunktion prüfen, die Abdeckplatte von schräg unten aufsetzen und festschrauben.  
Ich habe die unteren Schrauben bis Anschlag festgeschraubt, die oberen nicht ganz bis Anschlag, da sich dann das Schloß etws leichter drehen lässt.